

TOPERO®


Schnelldokumentation: Verlegung Single Paneel



Vorhandener Betonboden



**Unterkonstruktionsschiene
bekleben und ausrichten**

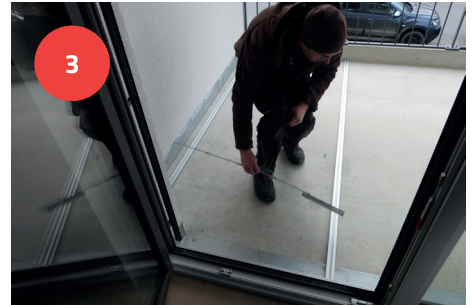

Abstand ausmessen




Klebepads aufbringen



**Nochmals den Abstand
kontrollieren**




Abstandshalter ausrichten

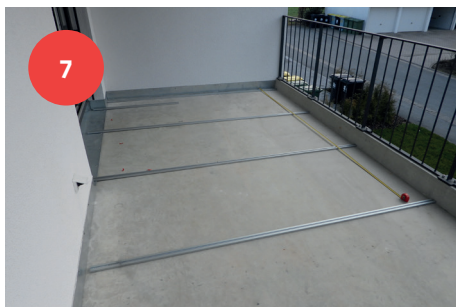

**Unterkonstruktion komplett
ausrichten (max. Spannweite 1m)**



**Single Paneele auslegen und die
Nutensteine fixieren**

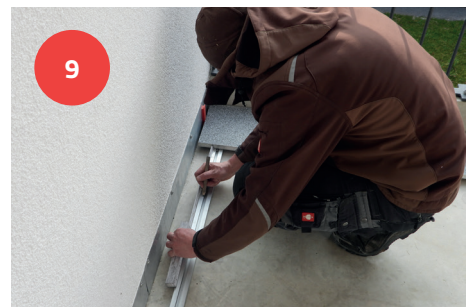

**Die nächste Paneele einlegen und
wieder fixieren**



**Wandabstand ca. 10 – 15mm
umlaufend**



**Fertiger Single Paneel
Balkonbodenbelag**

