

Verlegung - Topero Platte

Gefälle herstellen



Muss mit Gefälle montiert werden

1



Vorlegeband auf dem Träger anbringen


2

Konfektionieren



Platte anzeichnen, zusägen und zum Balkon transportieren

3

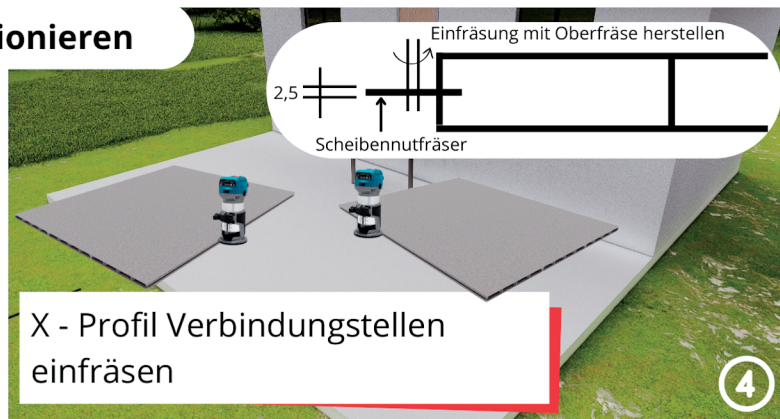

X - Profil Verbindungstellen einfräsen

4

Montage




Kleber auf dem Träger aufbringen

5



Die Platten positionieren

6

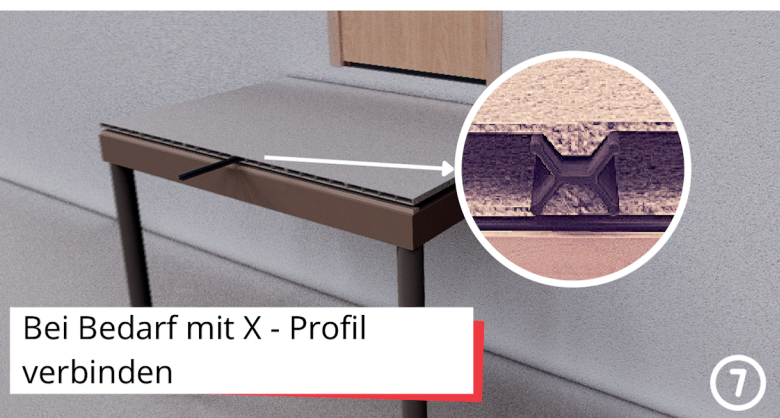

Bei Bedarf mit X - Profil verbinden

7



Tropfkante anbringen

8



Wandenschluß bei Bedarf anbringen

9

